

Bezpečnostní pokyny

Generátor kouře musí být udržován a čištěn po každém použití

Odpojte napájecí kabel před zahájením jakékoliv údržby nebo čištění.

Neponořujte generátor do vody.

Nenechávejte bez dozoru při používání.

Vyčistěte odkapávací sklenici.

Odstraňte zbytek nevyhořelé štěpky ze zásobníku paliva.

Generátor kouře musí být udržován čistý.

Odstraňte všechny zbytky, které zůstaly z procesu hoření.



TOMI GK 4,6

Nerezový generátor kouře, který spaluje štěpku a vhání studený kouř do udírny.

Objem zásobníku: 4,6 litrů

Zásobník je z nerezů 1,6 mm, spodní a horní víčko 2 mm.


Ventilační jednotka má regulátor vzduchu.

Součástí je odkapávací sklenička, nerezový držák a nerez. vruty.

Potřebujete poradit?

tel.: 606 513 049

email: info@tomiudirny.cz

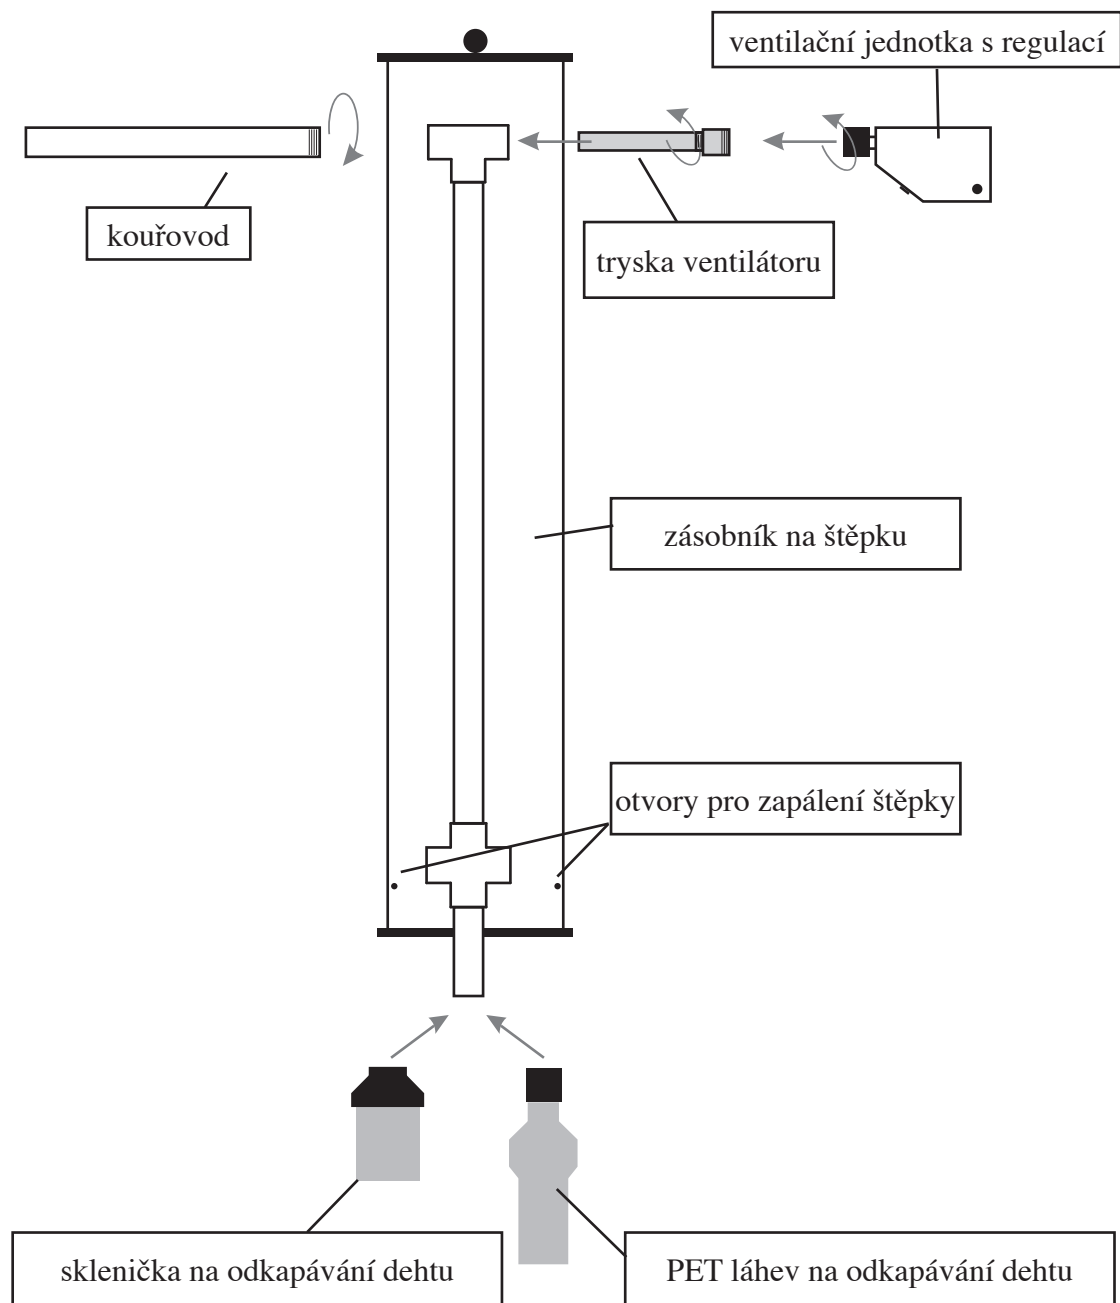

Sestavení

1. Na spodní stranu zásobníku nasadíme spodní víčko a zajistíme pootočením, na horní stranu nasuneme víčko s úchytkou.
2. Na připravené víčko sklenice našroubujeme sklenici, která je součástí.
3. Na horní T-kus 3/4" našroubujeme trysku ventilátoru a kouřovod do udírny.
4. Na trysku našroubujeme ventilační jednotku (těsnění je uvnitř přehozné matky) a zapojíme adaptér.

Všechny spoje musí být řádně utěsněné teflonovou páskou, nebo těsnícím vláknem.

Instalace

1. Přišroubujte držák na udírnu pomocí přiložených vrtulů.
2. Vložte generátor do držáku a dotáhněte matku.

Spuštění

1. Do zásobníku nasypeme štěpku min. do 1/3 a nasadíme horní víčko.
2. Regulátor na ventilační jednotce nastavíme na maximální otáčky.
3. Zapalovacím otvorem zapálíme štěpku a necháme min. 5 minut hořet, potom nastavíme regulátor podle potřeby.